



SVENSK PUMPSTYRNING AB

S Ä K E R S T Y R N I N G

SPS Nivåmätare Septic H4

*”För nivåmätning av vätskenivåer
i alla öppna eller slutna tankar”*


Septic H4 nivåmätare är en digital/manuell nivåmätare ansluten till en landningssida kallad Septikcon som finns på vår webbsida svenskpsab.se. Du kan även göra manuella mätningar. Digital funktion ansluter man via sim-kort och gsm eller wi-fi via router eller smartphone. H4 kan även utföra vanlig manuell mätning och är framtagen speciellt för nivåmätning av vätske- och slamnivåer i septitankar, vattenbrunnar, bränsletankar och andra slutna eller öppna behållare. Mätarna passar också till att mäta vattendjup i vattendrag. Det är en driftsäker och lättinstallerad nivåmätare som mäter momentan vätskehöjd i mm. Mätarna kan enkelt monteras på nya och befintliga septiktankar etc.

Funktion

Via en liten slang pressas luft ner till botten av tanken och skapar på så sätt ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken. Lufttrycket som då är lika med vätske-/slamtrycket kan då mätas i mm vattenpelare (vattenhöjd). Med andra ord om nivån i tanken är 500 mm (0,5m) så avläses 500 mm på mätaren.

Mätaren blåses rent vid varje mättillfälle, vilket eliminerar risk för igensättning. Våra nivåmätare är underhållsfria.

SEPTIKTANKMÄTARE Montageanvisning för Septic H2,H3,H4,H5

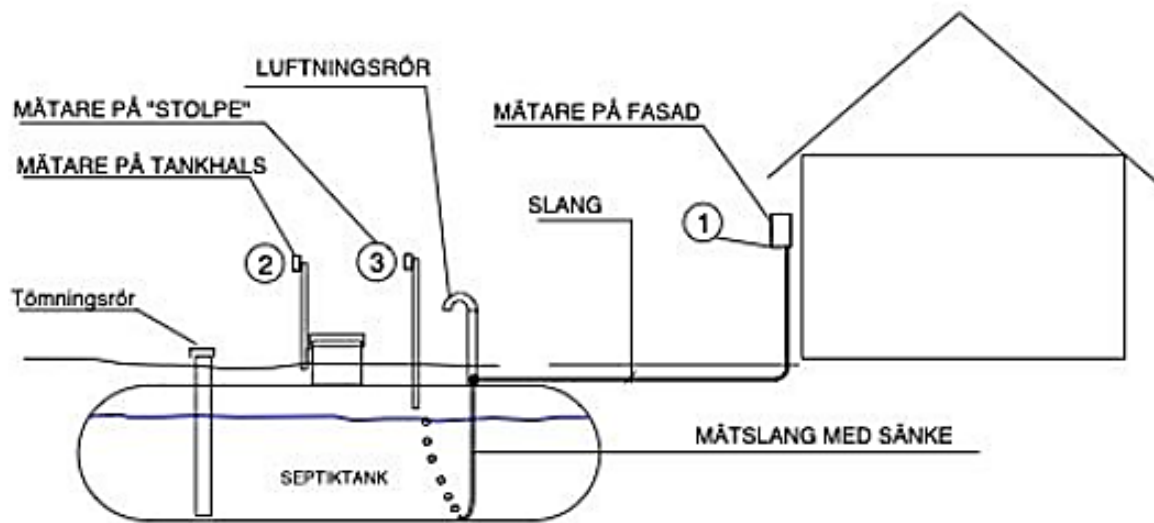

Nivåmätaren kan placeras på tankhals (2), på stolpe (3) eller på husfasad (1).

Sänk ner mätslangen med sänket till botten av tanken så sänket ligger an mot tankbotten. Montera mätaren med medföljande skruv. Dra fram slangen till nivåmätaren, kapa rätt längd och anslut luftslangen till snabbkopplingen på nivåmätaren. Om mätaren inte placeras intill tanken, montera då slangen i ett skyddsrör, t ex VP-rör.

Slangen får inte monteras i tankens tömningsrör.